

Interrupteur horaire FINDER


- M → Programme
- OK → nouveau programme
- OK → Canal A
- OK → marche

Ex. Jeudi 10h 40 à 10h 45

- OK → oui Lundi
- Avec touches - ou + → non
- OK → oui Mardi
- idem Lundi jusqu'à Mercredi
- OK → oui Jeudi
- OK → oui Vendredi
- idem Lundi jusqu'à Dimanche
- OK → Horaire / heure 0 clignotant
- + → Régler 10 h
- OK → Horaire / minute 00 clignotant
- + → Régler 25 mn
- OK → marche
- OK → prochaine heure commutation
- OK → arrêt
- OK → [vérification] du Lundi au Dimanche
avec touche OK
- OK → Horaire / heure 0 clignotant
- + → Régler 10h
- OK → Horaire / minute 00 clignotant
- + → Régler 45 mn
- OK → arrêt

Interrupteur horaire FINDER (suite)

OK → prochaine heure de commutation
[possibilité d'entrer d'autres horaires]
puis touche M jusqu'à affichage de l'heure

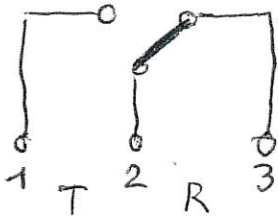

Pour effacer la programmation

- M → Programme
- OK → nouveau programme
- + jusqu'à "Programme / effacer"
- OK → Canal A
- OK → Canal A / tout
- OK → Attention / Effacer tout
- OK → Effacer — mémoire vide

Fonctionnement manuel

toucher A